


AB17PE150/150S アルミポートベースPEウケSUSキャスター(18ft艇位まで)

このたびはアルミポートベースをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記パーツを確認し組み立て図を参照して組立をしてください。
箱に入っているパーツを確認します。

パーツ価格表

番号	品番	名称	パック数	税別価格/1個
1	AB15103	AB15D/17D スターンビーム1060mm	1	8,000 +税
2	AB15105	AB15D/17D ハウビーム1060mm Uボルト付	1	10,000 +税
3	AB17104	AB17D 左右ビーム2200mm	2	18,000 +税
4	AB04	AB用三角形受のみ(PE材付)	4	10,000 +税
4-1	AB04-1	AB用PE受け用アルミベースのみ	1	3,100 +税
4-1	AB04-2	AB用 受け用PE材のみ交換用	1	2,100 +税
5	AB15107	AB用 受け高さ調整フレーム250mm	2	3,000 +税
6	AB15108	AB用 受け高さ調整フレーム350mm	2	3,500 +税
7	AB15101	AB用 キャスターベース固定用PL(150x140)	4	2,000 +税
8	AB15102	AB用 キャスターベース自在用(160x106)	4	2,000 +税
9	K106	AB用キャスター 320SR-RBU-150固定	2	9,500 +税
10	K105	AB用キャスター 320S-RBU-150自在	2	10,700 +税
10	K105S	キャスター 315S-RBU-150自在スッパ付	2	13,800 +税
	K106-1	AB用キャスター 320SR-RBU-150玉のみ		4,000 +税
11	AB15106	ツブレ止めカラー(キャスタープレート用)	2	500 +税
12	IB010070AA	70角ブラケット4穴70mm (旧品番JB103)	4	1,700 +税
13	P19-05	Uボルト交換用		840 +税
	P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	8	160 +税
	P04-8-95	SUS六角ボルトM8-95	6	160 +税
	P05-08	SUSM8スプリングワッシャー	14	9 +税
	P06-08	SUSM8ワッシャー	28	9 +税
	P07-08	SUSM8ナット	14	30 +税
	P04-10-100	SUS六角ボルトM10×100	16	320 +税
	P04-10-95	SUS六角ボルトM10×95	4	325 +税
	P06-10	SUSM10ワッシャー	40	20 +税
	P05-10	SUSM10スプリングワッシャー	16	20 +税
	P15-10-2	SUSナイロンナットM10	4	280 +税
	P07-10	SUSM10ナット	16	40 +税

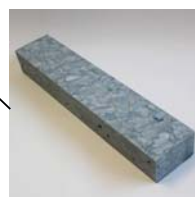

4番に付いています。
4番に付いています。

AB17PE150はこちらになります。
AB17PE150Sはこちらになります。
K106/105の交換用です。

2番に付いています。

受交換はこのPE受のみ交換で済みます。タッピング止めにて+ドライバーで交換可能です。


- 組立をする前に組立図をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■使用上の注意(別紙取扱注意事項を必ず参照ください)


- 適応重量ボート以外は載せないでください、破損の原因になります。(650kg)
- アルミポートベースを使用する前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますとフレーム等破損の原因になります。
- 船台をご使用の際は必ず複数人にて行ってください。
- 悪路等走行する場合は前方の安全や路面状況を、よく確認してご使用ください、無理をしますとフレーム、キャスター等破損の原因になります。
- 輸送時は必ずラッシングを艇にかけてください。
- 動力等での牽引はトレーラーではありませんので、公道での牽引使用はできません。
牽引速度＝時速8km以下(マリーナ敷地内等の牽引)
- リフター、フォークリフト等で移動させる場合は急発進、急停止、等しないで下さい。
- 水が浸入した艇は予想以上に重量が増えていますので必ず排水してから乗せてください。
- 定期的に船台の各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください。そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。
- すり減った受けのご使用はボルト等で船体が傷つく恐れがあります、必要に応じて交換してください。
- 高い位置からの乗せ移し(トラック荷台等)は危険です、また船台の破損の原因になります。
- 船台使用時、使い方によっては艇にキズつく恐れがありますのでご注意ください。
- 素手足で不用意にパイプのカット部等触れますとケガの原因となります、必ずグローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- 1) 各パーツを地面に置き確認します。
- 2) ボルトを入れ仮組します。
- 3) 仮組後全体を確認してから、締めます。

ボルトを締める時に潤滑剤を着けて締めこんでください

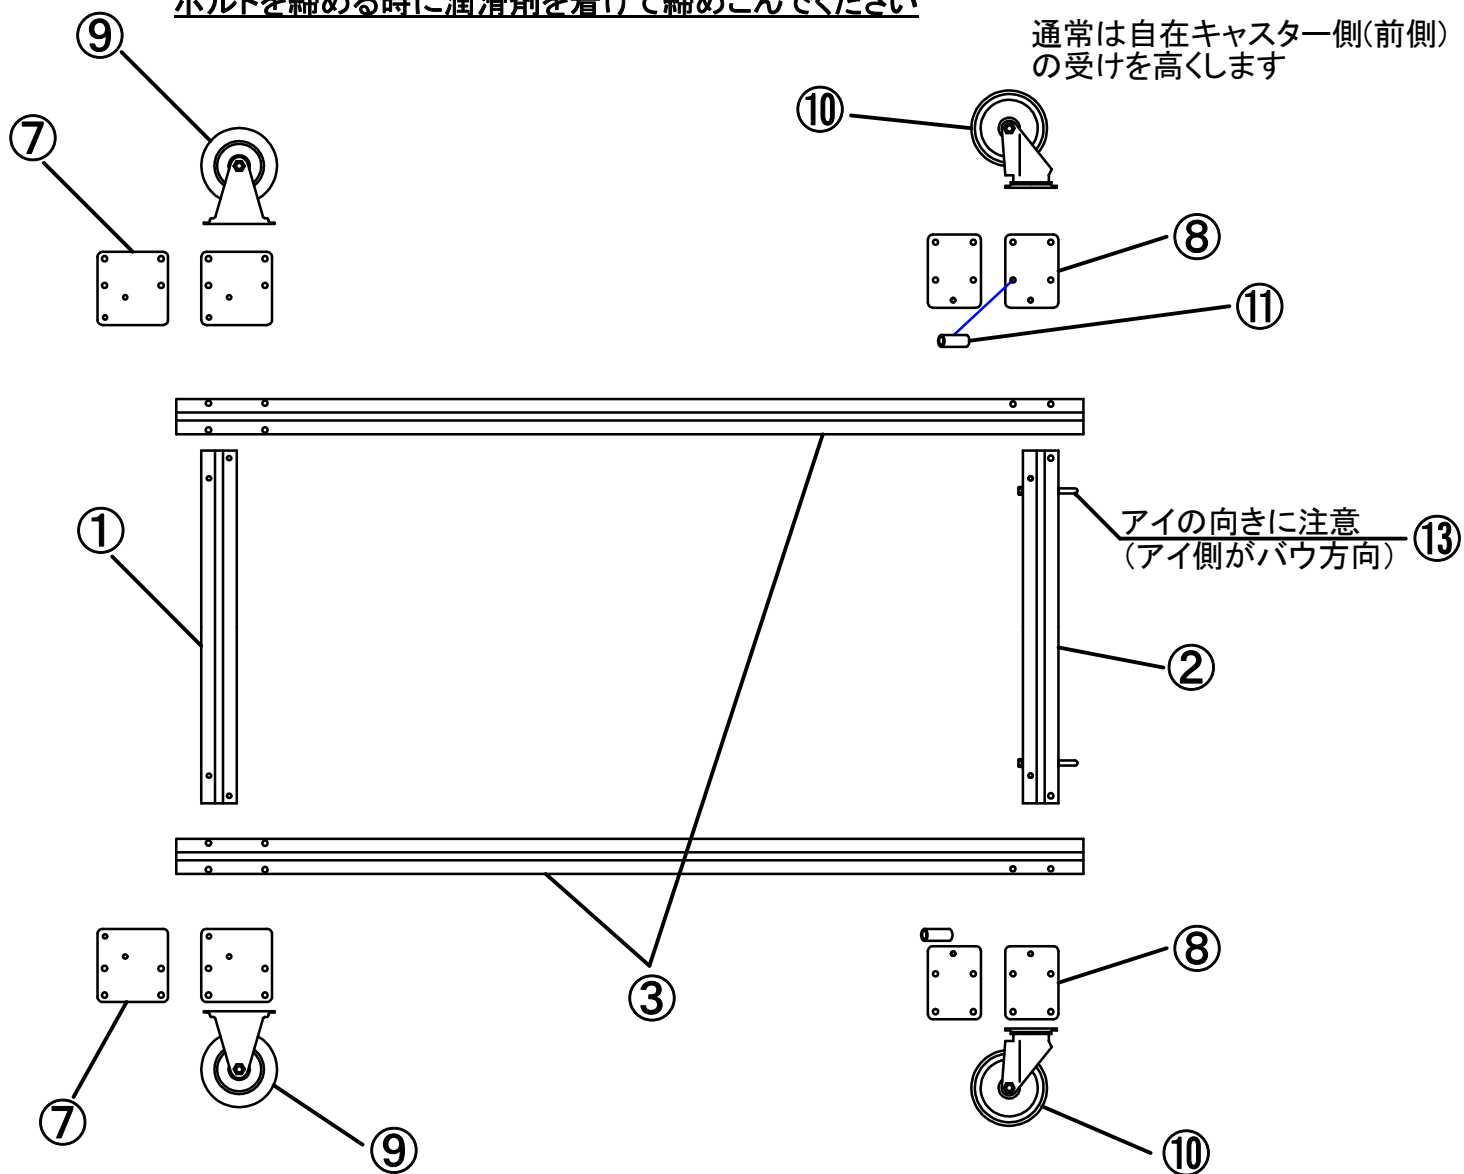


- 4) 受パーツを確認します。
- 5) ベース組立後、受けを組立てる。

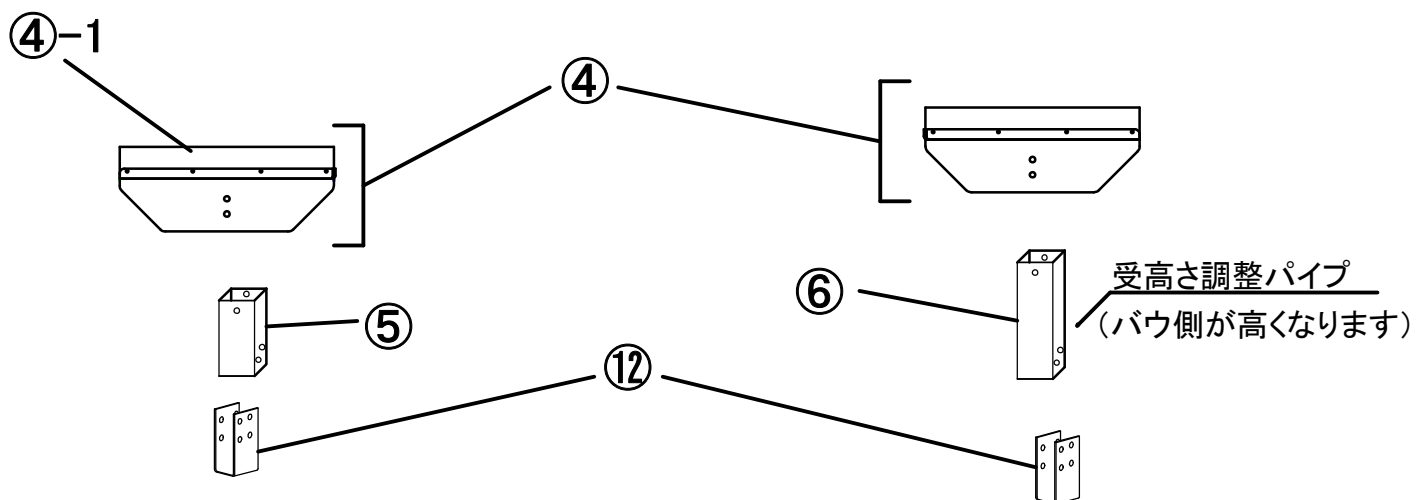

AB17PE組立図

ボルト類使用場所図

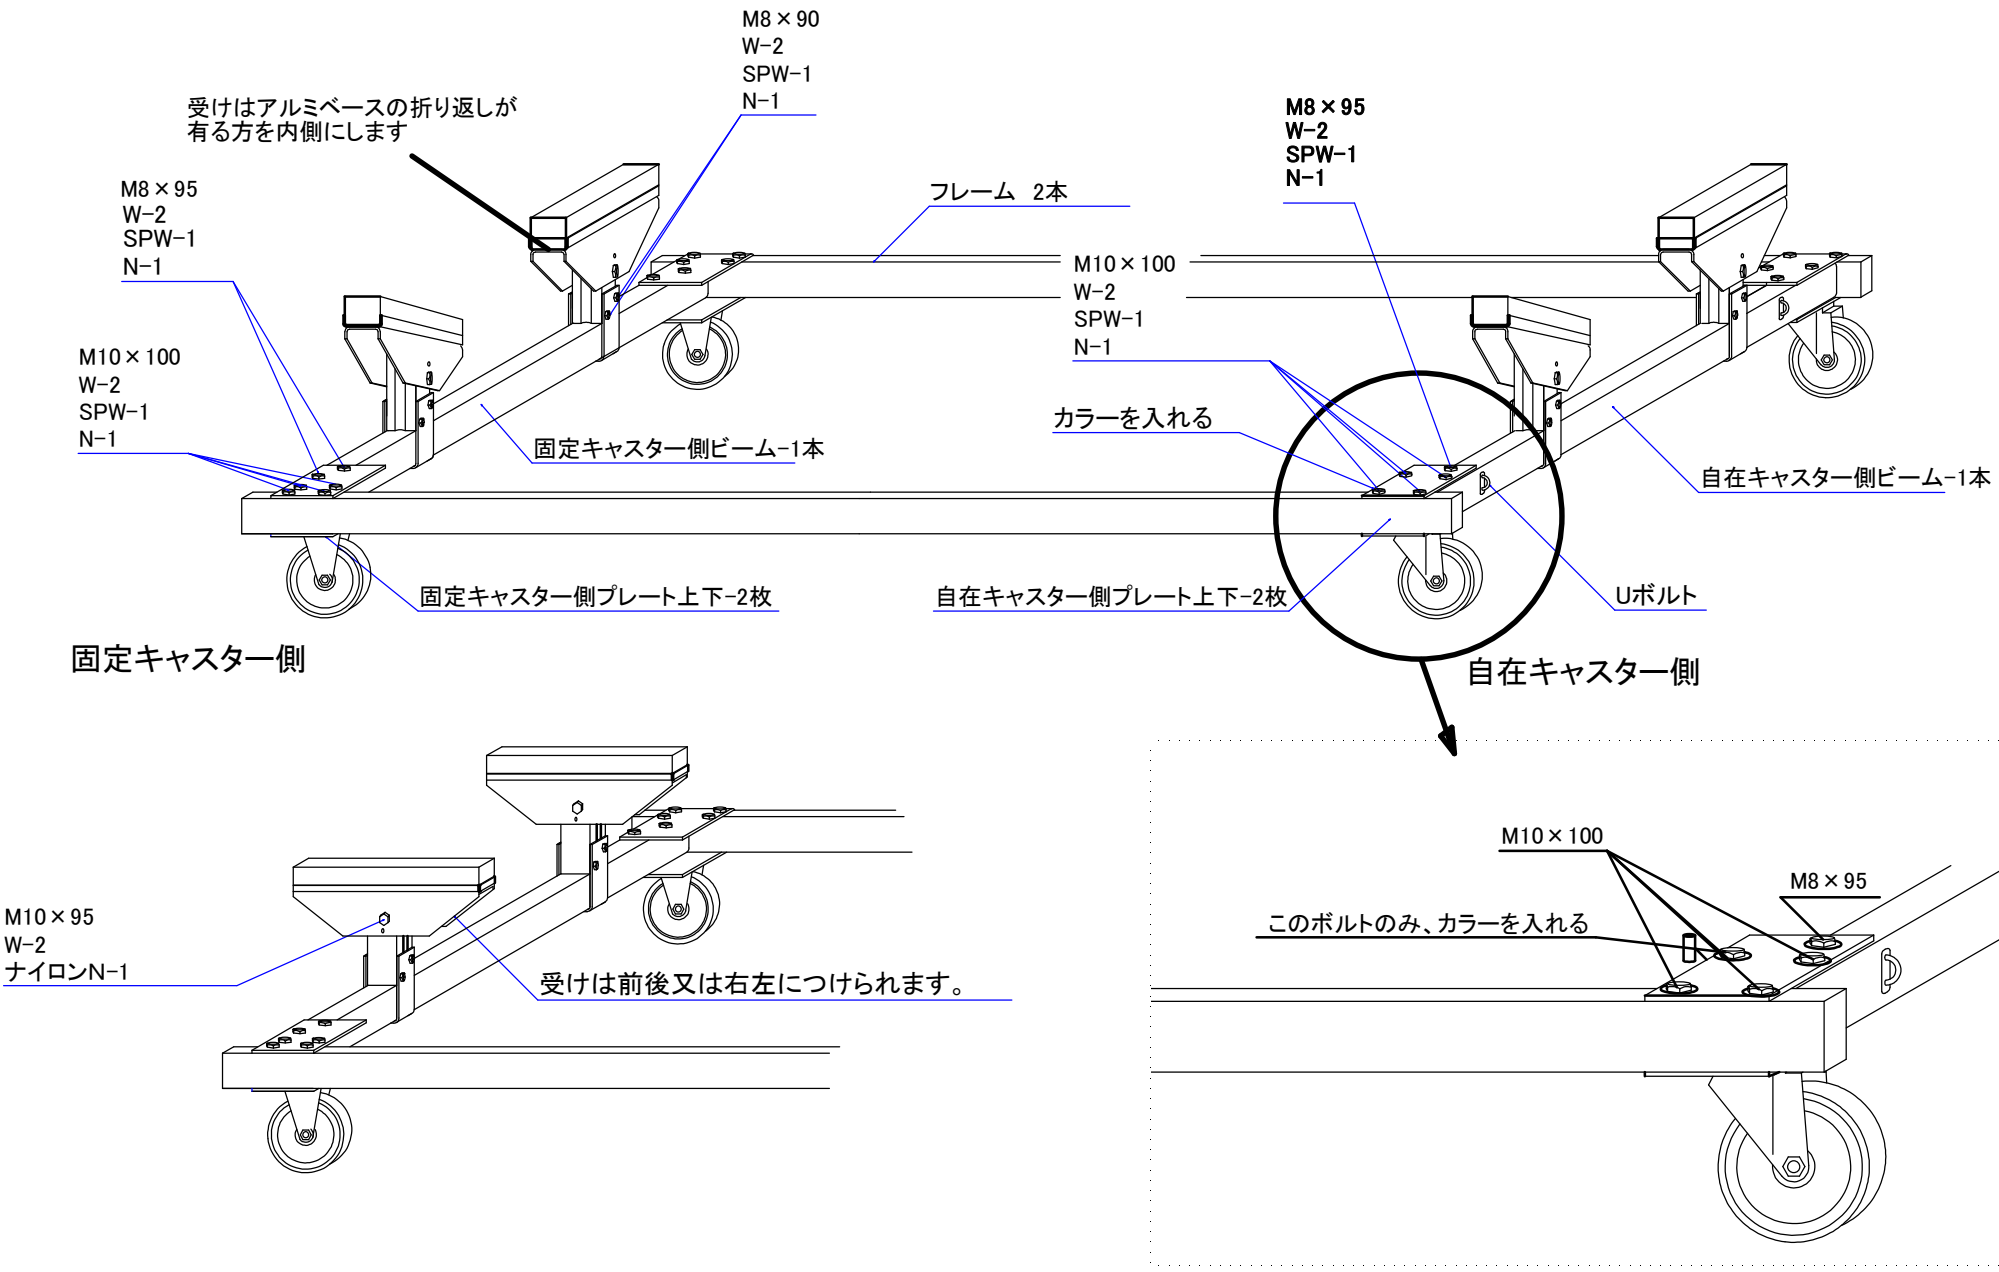

取り扱い注意事項 (有)ファクトリーゼロ

- ご使用前には必ずボルト&ネジ類(車軸部等)のゆるみがないか確認してください
ゆるんだまま使用しますと事故、破損の原因になります。
- 船台をご使用の際は必ず複数人にて行ってください。
- 積載総重量 ステンレスキャスター150φ仕様 650Kg
ステンレスキャスター200φ仕様 880Kg
- 動力等での牽引はトレーラーではありませんので、公道での牽引使用はできません。
牽引速度＝時速8km以下にてお願い致します。
- リフター、フォークリフト等で移動させる場合は急発進、急停止、等しないで下さい。
- 悪路等、路面の悪い場合は前方の安全や路面状況を、よく確認してご使用ください、無理をしますと
フレーム、キャスター等破損の原因になります。
- 水が浸入した艇は予想以上に重量が増えていますので必ず排水してから乗せてください。
- 定期的に船台の各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を
交換してください。そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。
- すり減った受けのご使用はボルト等で船体が傷つく恐れがあります、
必要に応じて交換してください。
- 船台使用时、使い方によっては艇にキズつく恐れがありますのでご注意ください。
- 素手足で不用意にパイプのカット部等触れますとケガの原因となります、必ずグローブ&ブーツ
を着用の上ご使用ください。
- 高い位置からの乗せ移し(トラック荷台等)は危険です、また船台の破損の原因になります。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。