

## ML-21 システムマリンラック・パッキングリスト 2t用

このたびはシステムマリンラックをお買い上げいただきありがとうございます。  
箱に入っているパーツを下表にて確認してください。  
パーツ交換の際は下表を参照ください。

パーツ価格表

梱包表記	番号	品番	名称	数量	税別価格/1個
ML-2A1	①	ML-2A1	マリンラック2t.4t柱フレーム 2000mm	4	12,000 +税
ML-2B1	②	ML-2B1	マリンラック2t.4t側面フレーム 1910mm	4	12,000 +税
ML-2B1	②	ML-2B1	マリンラック2t.4t側面フレーム 1910mm	2	12,000 +税
ML-2C1	③	ML-2C1	マリンラック2t前後フレーム 1730mm	4	12,000 +税
ML-2D1	④	ML-2D1	マリンラック2t前後フレーム一番下ベニヤ付 1730mm	2	18,500 +税
	④	ML-2D2	マリンラック2t前後フレーム一番下ベニヤ無 1730mm		12,850 +税
ML-21	⑤	ML-2E1	MLマリンラック前受け	3	8,000 +税
	⑥	IB010070AE	70角ブラケット8穴70mm (旧品番ML-10)	24	1,700 +税
	⑦	ML-11G	MLマリンラック後ろ受けブラケット用緩衝ゴム68mm	6	500 +税
	⑧	IB010070AF	70角ブラケット5穴ML後受70mm (旧品番ML-11)	6	2,000 +税
	⑨	IB010070AA	70角ブラケット4穴70mm (旧品番JB103)	3	1,700 +税
	⑩	IB010040AA	70角ブラケットMLマスト用40mm (旧品番ML-14)	4	1,700 +税
		P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	110	160 +税
		P04-8-95	SUS六角ボルト8-95	4	165 +税
		P06-08	SUSワッシャーM8	216	9 +税
		P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	102	10 +税
		P07-08	SUSナットM8	102	30 +税
	P15-08	SUSナイロンナットM8	12	100 +税	

ML-2D1のベニヤが無いフレームです。(トレー用)

- 組立をする前に組立図をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。  
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。



ファクトリーゼロ TEL 046-238-9411

# ML-21 システムマリンラック・パッキングリスト 2t 用


2000mm

ML-2B1 マリンラック2t. 4t側面フレーム 1910mm 番号②


柱-4本  
ML-2A1  
番号①

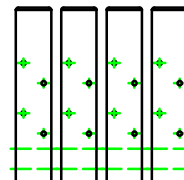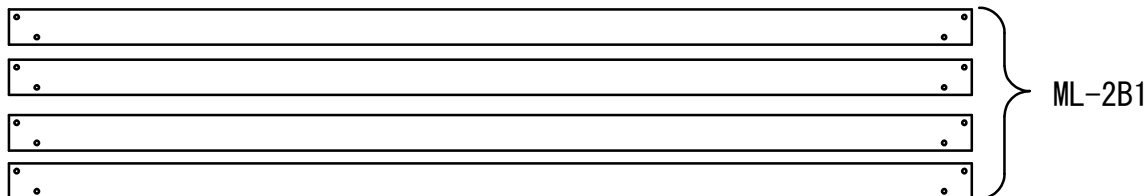



ML-2B1 マリンラック2t. 4t側面フレーム 1910mm 番号②



ML-2C1 マリンラック2t用前後フレーム 1730mm 番号③

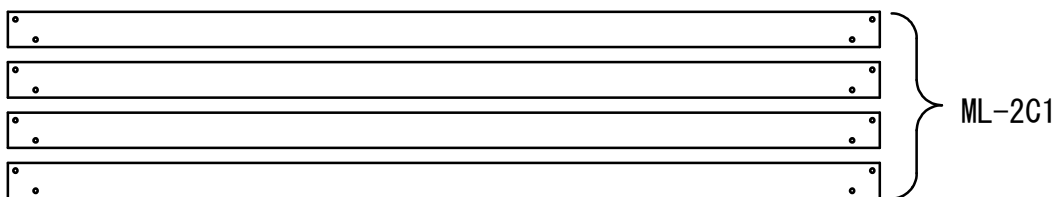

ML-2C1 マリンラック2t用前後フレーム一番下ベニヤ付 1730mm 番号③

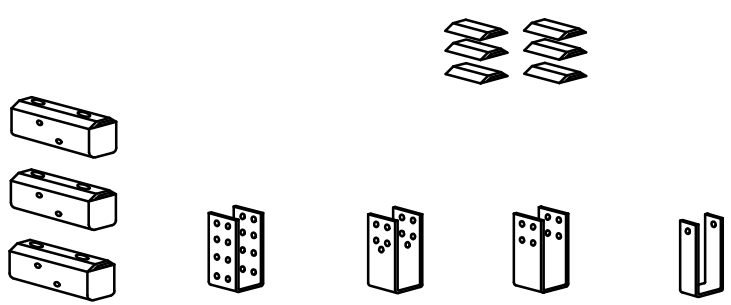
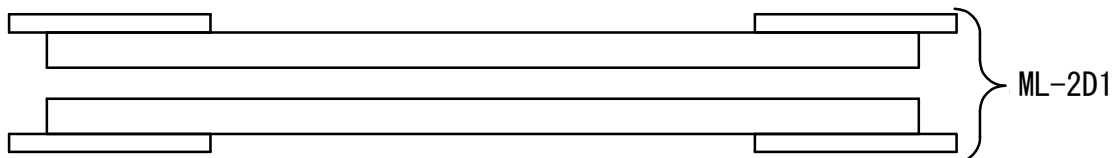


- M8 × 95 4本
- スプリングワッシャー 102個
- M8 × 90 110本
- ナット 102個
- 平ワッシャー 216個
- ナイロンナット 12個

# ML-21 システムマリンラック2トン車用組立図

ラック完成図

ボルトを締める時に潤滑剤を付けて締めこんでください

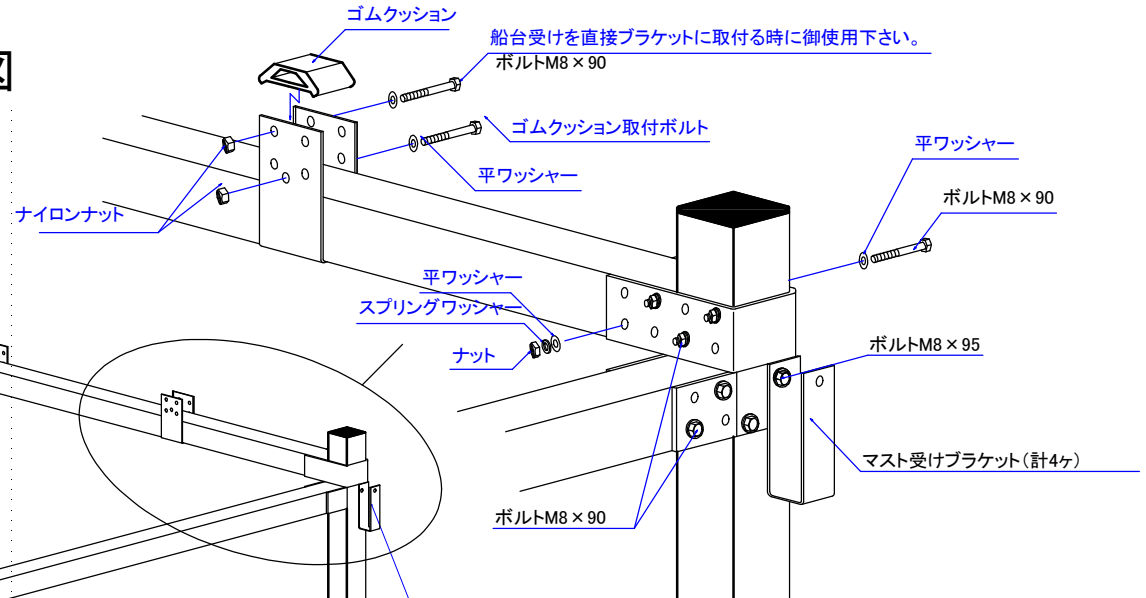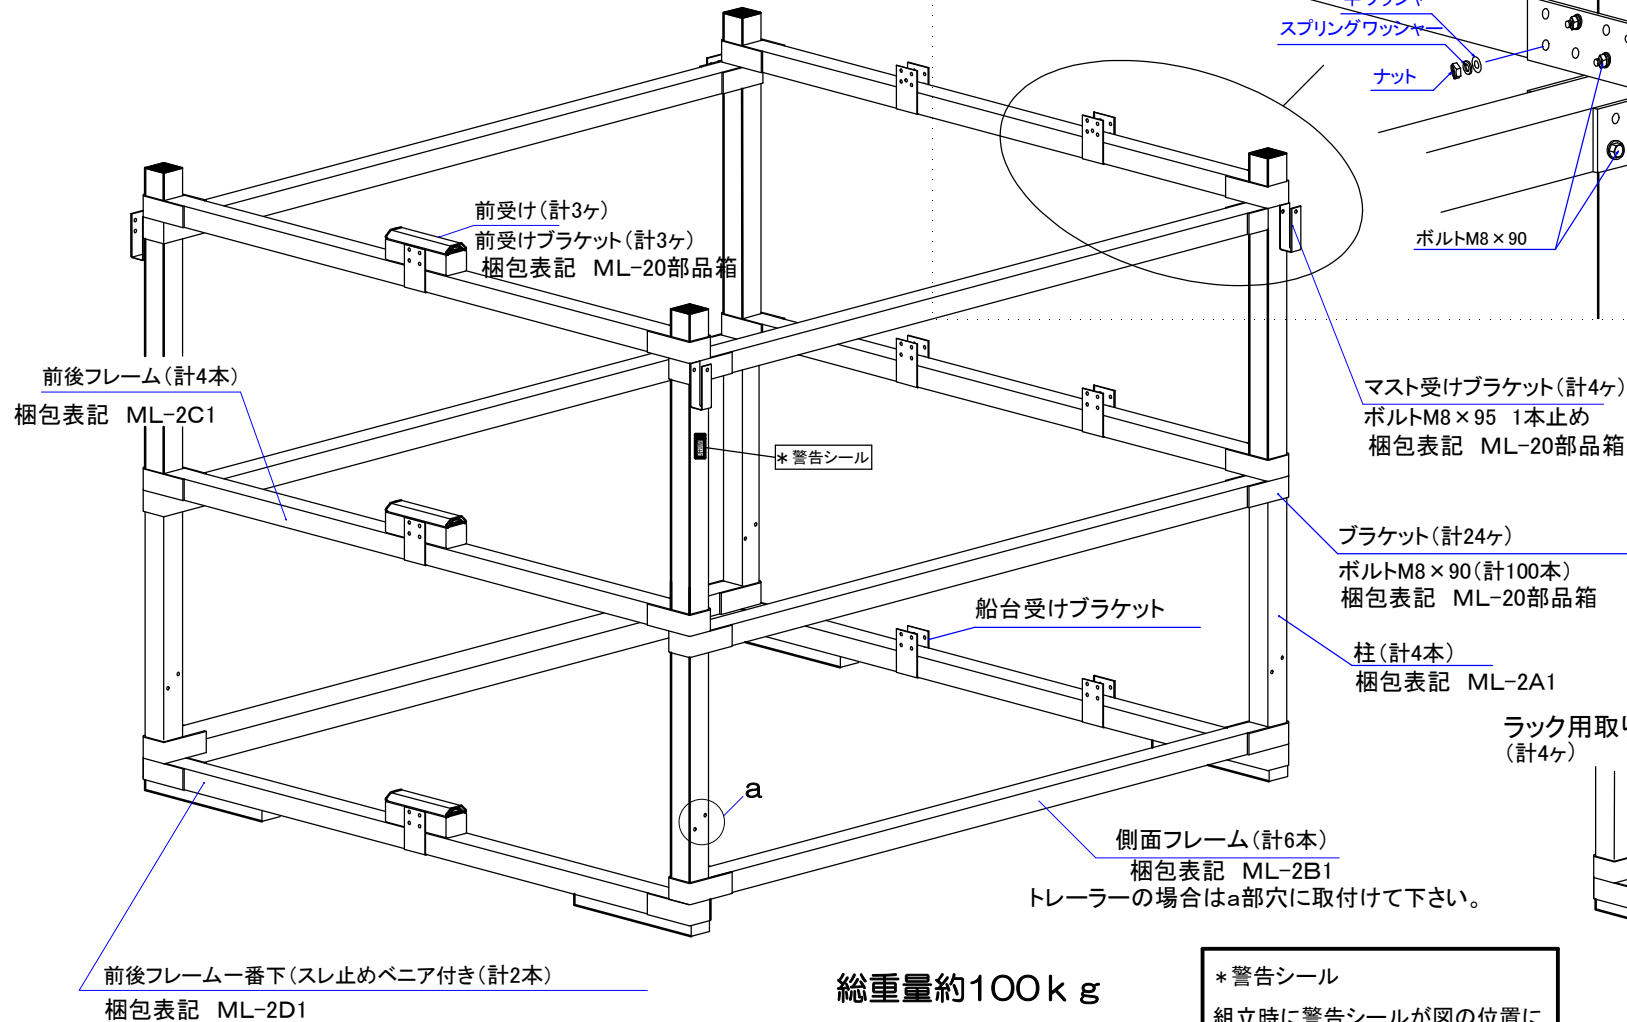


マスト受けブラケット(計4ヶ)  
ボルトM8×95 1本止め  
梱包表記 ML-20部品箱

ブラケット(計24ヶ)  
ボルトM8×90(計100本)  
梱包表記 ML-20部品箱

柱(計4本)  
梱包表記 ML-2A1

ラック用取り外し式キャスターセットはオプション品  
(計4ヶ)  
パック表示 13

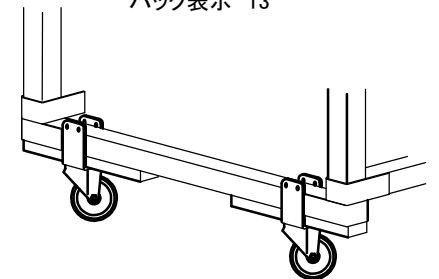

\* 警告シール  
組立時に警告シールが図の位置にくるようにして下さい。

## システムマリンラック(ML-21, 41)のお取り扱いについて。

このたびはシステムマリンラックのご購入ありがとうございます、ご使用にあたり下記の点にご注意の上ご使用ください。

### 基本的な注意事項

- このラックはボートを積載する為の艇庫用及びトラック及びトレーラー輸送用架台となりますのでヨット及びボート、又はその付属品以外は積載できませんのでご注意ください。
- ヨット&ボート積載は道路交通法及びトラック及びトレーラーの積載基準範囲以内にて積載してください、特にヨットマスト等長尺物は車の全長確認の上積載してください。(トレーラー全長の 10%以内)(所轄警察によっては牽引車+トレーラー全長の 10%という解釈も有ります)
- ML-21 は荷台内寸 1900mm 以上の 2 トトラック用 ML-41 は荷台内寸 2060mm 以上の 4 トトラック又はトレーラーにてご使用出来ます、本体総重量 ML-21, 41 共約 100Kg~110Kg です。
- ヨット&ボートの積載はラック下段より行い1艇の場合は最下段に積載してください。
- トラック&トレーラーに積載時は必ずキャスター(オプション部品)は取り外して荷台に乗せてください。
- トレーラーに取り付ける場合ラックを付けて車検は通りませんが、ラックはボート積載時のみ取り付ける簡易架台となります。(ラック付きトレーラー車検取得車は問題有りません)
- トレーラーに取り付ける場合はトレーラーフレームの上にラックを乗せますのでトレーラーのバンクルールは取り外しますが車検等に必要です、必ず保管して下さい。
- 取り付け説明書のラック取り付けはヨット3艇を想定しトレーラーフレームの上からラックを固定します、(バンクルールは取り外す)下段にレスキュー等を積載する場合はラックの下段バーがバンクルール当る場合は下段バーをトレーラーの下から固定して下さい。

### 取り付け及びご使用の注意

- 各部組み立て後、全てのボルトの増し締め及び締め付け確認をお願い致します。
- 走行前に各ボルト、ナットの緩みや破損等の点検は車両点検を行う時に同時に行ってください。
- 走行前にヨット&ボートの固縛確認をし、ロープ、ベルトの締め込み確認をして下さい。
- ヨット&ボートとラックは別々に固縛して下さい。
- ラックに船台を固定して積載する場合は船台の固定、破損、ボルトの緩みも点検してください。
- 船台の固定は船台の車軸フレームをトレーラーラックの横バーの上に載せてください、艇体のバウ部はトレーラーラックの前受けに乗せるようにして下さい。
- 走行時も定期的に各ボルト、ナットの緩みやトレーラーとの取り付け部の確認をして下さい。
- 走行時も定期的にヨット&ボート、マスト、部品、の固縛の確認をして固定ロープ、ベルトの緩みを確認して下さい。
- ラック固定後の積載走行時は法定速度を厳守した上で更に安全に注意して走行してください。
- 上記状態に異常が見られた場合は即座に走行を止め正常に戻してから走行してください。
- キャスター取り付けのラック場合静止状態において必ず輪止めを行い動かないようにして下さい。

以上安全な積載及びラックでの運送を行うためにも上記事項は必ず守りご使用くださいますようお願い申し上げます。

**ディンギー積載用の当社ランチャー、受け、は別途必要となります。**