


オーバースライダー、P寸法(長さ)変更、取って交換説明図 ①(分解)

作業前に下記説明書を読み、商品の部品確認の上作業を進めて下さい



ハンドルエンドガイドの皿ネジを外します

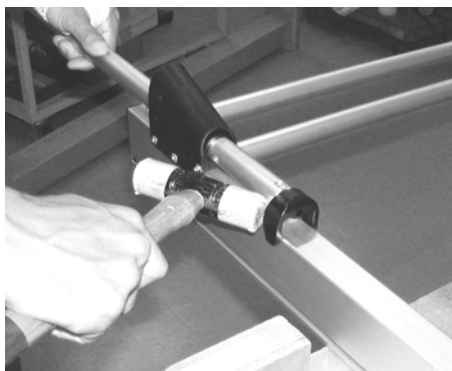


ハンドルエンドガイドをハンマーで叩いて抜きます。
(ハンドルを引き抜いても外すことができます)




バー全体を写真のように引き抜いてハンドルエンドガイドハンドルを外すことも出来ます

別途取って交換説明も参照下さい

以下は本体の分解です

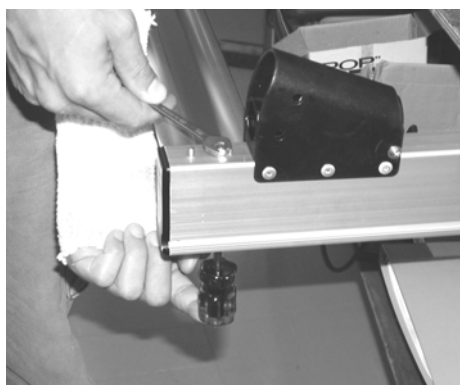

十字のビス(十字ラ5×7.5)を外します(ナットに
抜け止めのボンチが打ってありますので始め
少し硬いですが強く回して外します(外したネ
ジは使用出来ませんので新品をご使用下
さい)

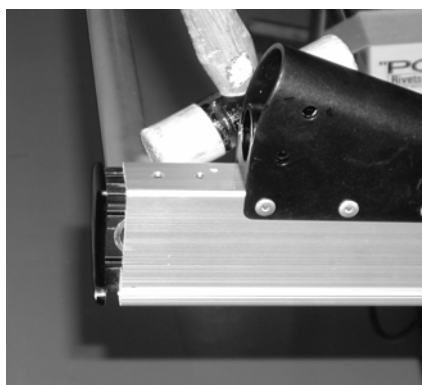

連結パイプをハンマーで叩き軸ブラケットと共に外しま
す(この時エンドキャップ(OS0034)も一緒に出
てきますので外します)
エンドキャップは壊れてしまう場合有りますのでその
場合は新品をご購入下さい)



両側を均等に叩き少しずつ外します



反対側のガイドローラーパイプも同様
に叩いて外します



ベアリング用連結パイプも外して交換します

以上で分解終了です、
基本的には組み立ては
この反対の作業となります