




①

車軸フレームを本体より外し  
車軸フレームのボルトを外します。



②

車軸フレームからシャフトを叩き  
出します。シャフトがプラカラー  
まで押し込まれたら新品交換品を  
シャフト面に当てて再度叩き出します。

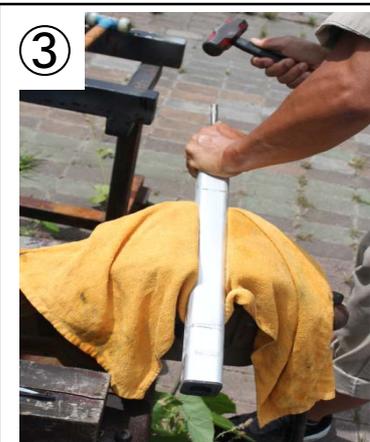

③



この時、プラカラーが  
劣化して割れ等破損する  
場合がありますので  
プラカラーの同時交換を  
お勧めします。

次にプラスチックカラーを外します  
細い丸棒状（パイプ等）を反対側から差し込み  
プラカラーの内側に当てて叩き出します。



④

角フレームの内側の  
塩塊をエアガンや  
ワイヤブラシ等で  
取り除き  
片側にプラカラーを  
差し込みます。




⑤



差し込んだプラカラーにシャフトを叩き込みボルトで仮固定  
反対側にもプラカラーを差し込みボルトで仮固定  
（キツイ場合はプラハンマー使用）



最後に本体に組込  
ボルトで締めこんで  
完成

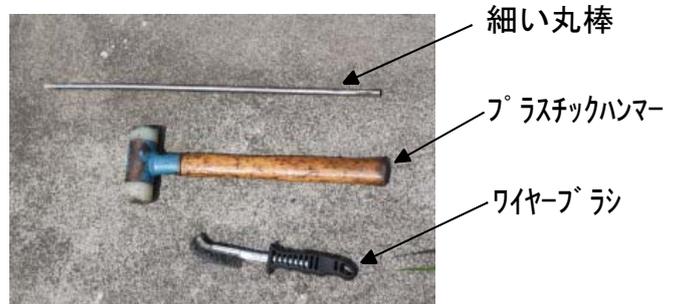

細い丸棒

プラスチックハンマー

ワイヤブラシ