WL08D/WL08E　ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾊﾟﾄﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞﾄﾞｰﾘｰDﾀｲﾔ/Eﾀｲﾔ

完成写真

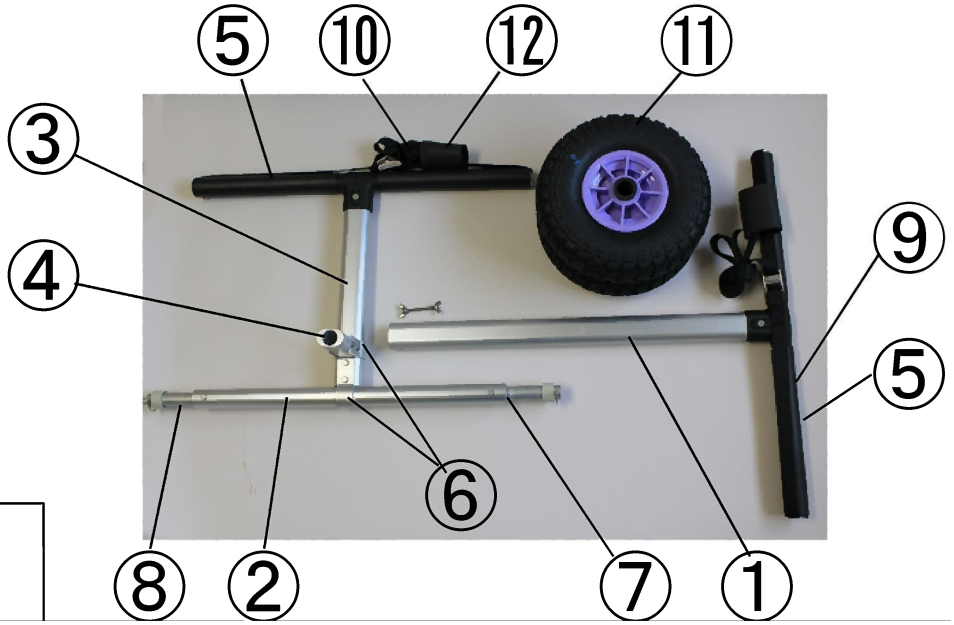

使用工具
10番スパナ
+ドライバー

	品番	部品名	数量	税別価格/1個	税込価格/1個
1	WL07-A	WL07　前ﾌﾚｰﾑ　670mm	1	¥5,500	¥6,050
2	WL07-B	WL07　車軸ﾌﾚｰﾑ　560mm	1	¥5,000	¥5,500
3	WL08-C	WL08　立上がりﾌﾚｰﾑ　370mm	1	¥3,000	¥3,300
4	WL07-D	WL07　前ﾌﾚｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ　100mm	1	¥5,000	¥5,500
5	WL08-E	WL08　受けﾊﾟｲﾌﾟ組込品	2	¥2,500	¥2,750
6	IB060030AA	楕円50x34ﾌﾞﾗｹｯﾄ連結固定30mm	2	¥800	¥880
7	Z507	BY-100/200/1480-4 車軸ｼｬﾌﾄ用ｶﾗｰ	2	¥500	¥550
8	Z506-3	BY/F620用車軸ｼｬﾌﾄ TA30A、B、J用 143mm	2	¥1,750	¥1,925
9	JL456-1	ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝ(WL08用)285mm	4	¥500	¥550
10	OSIN717-5	IN717-5　ｲﾉｰﾍﾞﾙﾄ25mmx4M　黒	2	¥900	¥990
11	TA30D	Dﾀｲﾔ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ410/350-5ﾎﾞｽ幅82mm	2	¥4,300	¥4,730
11	TA26E	Eﾀｲﾔ12″PLARIM25.9mm+EVAﾎﾞｽ幅55mm	2	¥1,850	¥2,035
12	WL08-F	WL08用ﾊﾞｯｸﾙｶﾊﾞｰ	2	¥100	¥110

品番	部品名	数量	税別価格/1個	税込価格/1個
P07-06	SUSﾅｯﾄM6	8	¥15	¥16
P05-06	SUSｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰM6	6	¥7	¥7
P04-6-50	SUS六角ﾎﾞﾙﾄ6-50	4	¥65	¥71
P02-6-45	SUSﾌﾟﾗｽ皿6-45	2	¥60	¥66
P04-6-60	SUS六角ﾎﾞﾙﾄ6-60	2	¥75	¥82
Z736-3	F710/F200車軸ｼｬﾌﾄｶﾗｰ(ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟL=20mm)	2	¥100	¥110
Z521	Dﾘﾝｸﾞ	2	¥250	¥275
P14-6-60	SUS蝶ﾎﾞﾙﾄ6-60	1	¥800	¥880
P08-06	SUS蝶ﾅｯﾄM6	1	¥130	¥143

各部の組立

各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

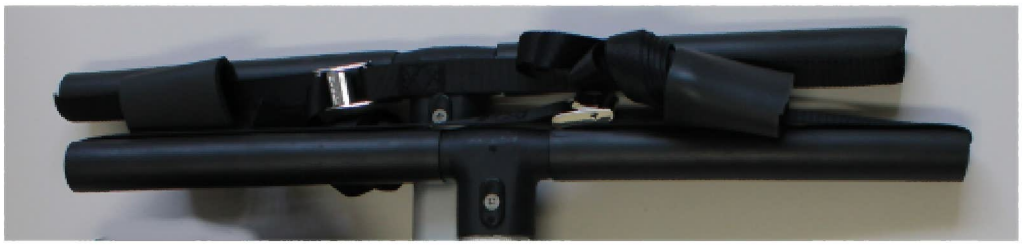

中央のTｼﾞｮｲﾝﾄに前ﾌﾚｰﾑ、立上りﾌﾚｰﾑを差し込んでﾌﾟﾗｽ皿6-45、ﾅｯﾄM6で固定します。

受けﾊﾟｲﾌﾟにﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝを入れ、ｲﾉｰﾍﾞﾙﾄをﾊﾟｲﾌﾟ内に通します。
ﾗｯｼﾝｸﾞする際、ﾊﾞｯｸﾙの部分にﾊﾞｯｸﾙｶﾊﾞｰをかぶせてください。
※ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝは水等を着けるとｽﾍﾞﾘ入り易いです。

立ち上がりﾌﾚｰﾑ 370mmと車軸ﾌﾚｰﾑ 560mmを連結固定金具 30mmでｼﾞｮｲﾝﾄしﾎﾞﾙﾄ6-50、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ、ﾅｯﾄで固定します。
次に立ち上がりﾌﾚｰﾑに連結固定金具 30mmを通し前ﾌﾚｰﾑに付いているｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟを蝶ﾎﾞﾙﾄ&ﾅｯﾄで取り付けます。

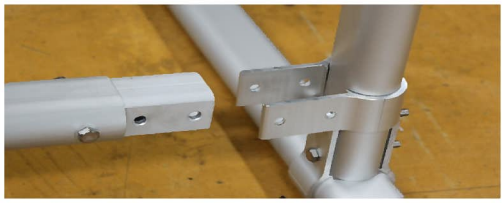

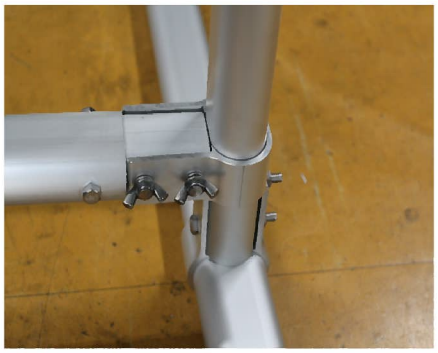

車軸ﾌﾚｰﾑ　560mmに車軸ｼｬﾌﾄ用ｶﾗｰと車軸ｼｬﾌﾄをSUS六角ﾎﾞﾙﾄ6-60、SUSｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰM6、SUSﾅｯﾄM6で取付します。
ﾀｲﾔを車軸に入れてDﾘﾝｸﾞを入れて完成です。
注意！Eﾀｲﾔ仕様は付属の車軸ｼｬﾌﾄｶﾗｰｴﾝﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟをｽﾍﾟｰｻｰとして車軸に入れてください！

2021/3

＜＜ボルトの締め付け、取扱い注意＞＞

ステンレスのボルトやナットをインパクトレンチなどで急激に締め付けると
ネジの嵌め合い部で摩擦による熱が発生し
その熱によってネジ部が膨張し、オネジとメネジが密着し焼付きを
起こし動かなくなることがあります。
そのまま締め付けていくとボルトが折れることもありますので
ご注意ください。
また必ず潤滑剤を塗布してから締め付けをしてください。

ナイロンナットにはすでにオイル等を塗布してパックされています
地面に落としたり、砂埃で砂が付着した際はきれいにしてから
再塗布をし締め付けをしてください。

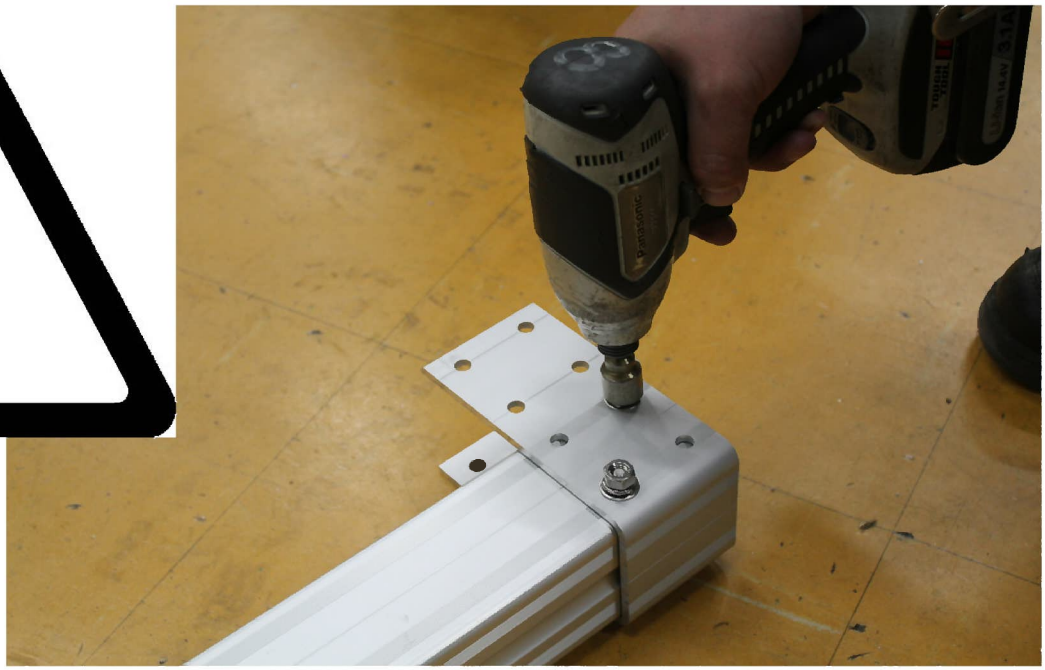

急激な
締め付け注意！

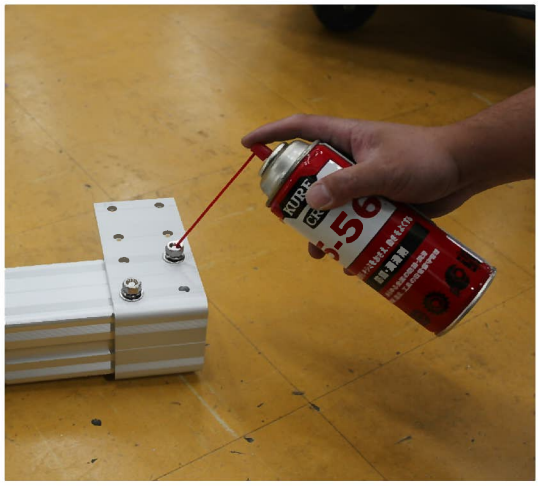

潤滑剤を塗布してください。

FACTORY ZERO

有限会社　ファクトリーゼロ　　TEL：046-238-9411　FAX：046-238-9422
www.factory-zero.co.jp　　info@factory-zero.co.jp

タイヤご使用上の注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
弊社のエアータイヤにつきまして下記のことに注意してご使用下さい。

TA40F/TA40G/TA40J （ジェットランチャー、ジェットバンク、L700 等に使用）

- チューブレスタイヤですのでチューブは入っておりません。
- タイヤ空気圧は約 0.8kg～1.0kg位でお願い致します。特に夏場は直射日光で内圧が高まりますので必ず数値内でご使用下さい。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 冬になり気温が低下するとタイヤの内圧が下がり、チューブレスタイヤなので空気が抜けてしまう場合が有ります。船を載せて保管される場合は時々空気圧のチェックをして下さい。
- タイヤが潰れたまま長期放置すると、ヒビ割れして空気の再注入が不可能となってしまいます。長期保管の場合には、台車の下にブロック等を入れておく事をお勧めします。
- エアー漏れでも早期に対処していただければ十分再生します。時々点検していただくようお願い致します。

TA40A（アルミランチャー、トランサムドーリー等に使用）

- タイヤ空気圧は約 0.8kg～1.0kg位でお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります。また、冬場は低温で空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化を早めます。時々点検していただくようお願い致します。
- 交換用タイヤ(外側)とチューブ゛は別途販売しています。適宜交換下さい。

TA30D（サーフ系ランチャー、Z071 前輪等に使用）

- タイヤ空気圧は約 1.0kg～1.5kg位でお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります。また、冬場は低温で空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化を早めます。時々点検していただくようお願い致します。

上記全てのタイヤについて

- 車軸部にベアリングが内蔵してあります。ベアリング部にはグリス等を塗布しないようにして下さい。砂、埃、が付着して磨耗の原因となります。ベアリング部は良く水洗いしてください。
- ベアリング部も消耗、紛失した場合は交換用部品がございますので、補修をしてください。
- 空気は、ガソリンスタンド゛等に置いてある自動車、バイク用の空気入れで入れられます。
  一般自転車用の空気入れではバルブ形状が合いません。詳しくはHPご覧ください。

空気圧換算表

kg	Kpa(キロパスカル)	pa(パスカル)	PSI(ポンド)	Bar(バール)
1	100	100000	14.2	1

安全なマリンライフをお楽しみ下さい　　有限会社　ファクトリーゼロ