


# OS0165 ボード受(パドルボード等用)取扱説明書

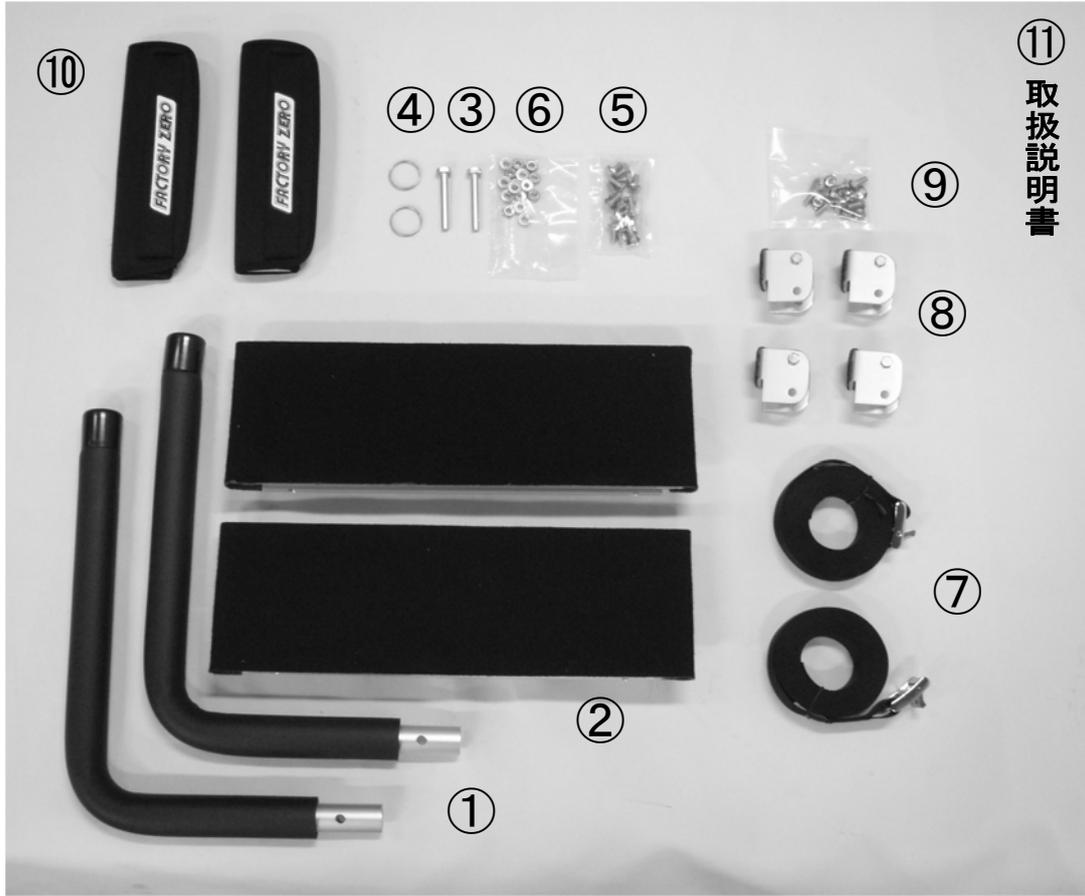

下記表の部品がOS0165／ボード用内容です 税込単価は部品1個の交換用別売価格です

部品1個の価格です

図番	品番	品名	適応	数量	税込単価	
別途 段ボ ル 梱 包	①	OS0162	ボード受曲サポート クッション付	2	¥3,150	
			ボード受サポート用クッション34x25x520mm 交換品		¥525	
	②	OS0161	ボード受ベースクッション付	2	¥3,150	
	③	P17-16	ボルトM8-55 テンゾウナジ(ピン)BY、ポール、F800	2	¥210	
	④	6779	リンクピン M30 スプリング	2	¥32	
	⑤	P21-6-15	SUS角根ボルト6-15	16	¥53	
	⑥	P23-06	SUSフランジナットセレート付 M6	16	¥74	
	⑦	OSIN717-5	OSハイグレードベルト25mmx4M	カヌー、ボード	2	¥945
	⑧	OS0012	OSベルトガード		1	¥4,200
	⑨	P21-6-15	SUS角根ボルト6-15		4	¥53
		P23-06	SUSフランジナットセレート付 M6		4	¥74
⑩	JL395XL	ラッシングベルトカバー ラージ 240x200		2	¥1,680	
⑪		取扱説明書		1		

# OS0165 ボード受(パドルボ等用)+ホルトセット取扱説明書②

下図は受けの組み方、セット向きを示します。

## ボード積載



黒いカーペットが内側になります

⑧

②


②に左図の様にネジを組み込み差し込みます(①のパイプが外側に来る向きで差し込む)  
①は後から入れます(③P17-16と④6779で固定します)

①

⑧

黒いカーペットが内側になります


①パイプは前後とも外側にセットされます

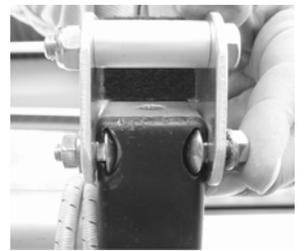

P21-6-15(角根ボルト)とP23-06(フランジナット)は上図の様に組み込みオーバースライダーフレームの溝に差し込みます

# OS0165 ボード受(パドルボ等用)+ホルトセット取扱説明書③

## ⑧OSベルトガイドのセット

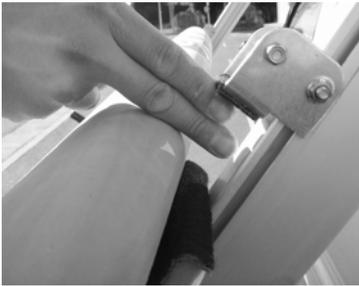


②ボード受けと⑧ベルトガイドのセットは2cm位間隔を開けて下さい


### 固定方法



⑦ハイグレートベルト(黒)を⑧ベルトガイドに矢印の方向から通します  
ボードの上に回します

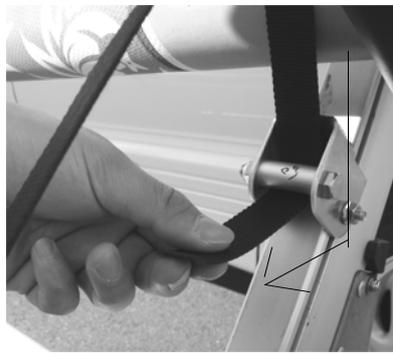

⑦ハイグレートベルト(黒)を⑧ベルトガイドに矢印の方向から通します

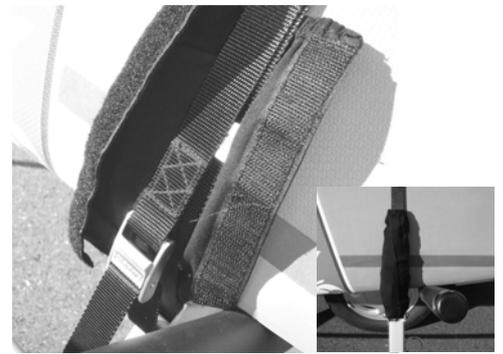

ボードに⑩ラッシングベルトカバーを敷いてその上でカムで固定します  
余ったベルトはカバーに収納するかカットしてご使用ください

ボート等大きなものを積載する場合のみ別途バーの箱添付の白いテトロンベルトを使用します、それ以外はこの白いベルトは使用しませんので保管しておいて下さい(下図はカヌー用の受けで説明しています)

OSテトロン  
ベルト



OSテトロン  
ベルト

OSテトロンベルト(白)を キャリアバー(黒い横バー)(オーバーライダー部品図参照)に固定します  
カヌーの上に回します キャリアバー端に付随しているラチェットで固定します

**ご注意** ※オーバーライダーを使用しての積載、走行は、通常のカートップでの運搬と同じです。  
積載、ベルト固定、オーバーライダーの固定(赤いノブナット)、上がり防止ベルトの固定を確認してください。

※キャリアステーはボード等積載後必ず増し締めして下さい(必ず弛みません)

※走行中は定期的にベルトの弛み、オーバーライダーの固定、キャリアステーの固定を点検してください。

※安全なボードライフをお楽しみ下さい。