



オーバースライダー、P寸法(長さ)変更、取って交換説明図 (取って分解、組み込み)

作業前に下記説明書を読み、部品確認の上作業を進めて下さい

①取って分解(取り外し)

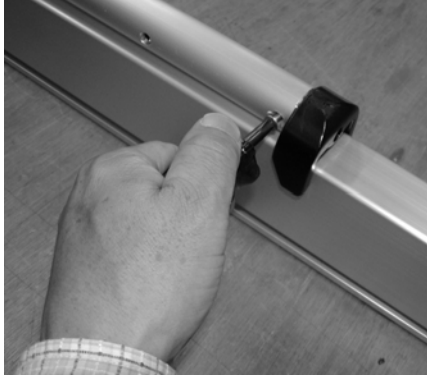

ハンドルエンドガイド(OS0042)の皿ネジを外します

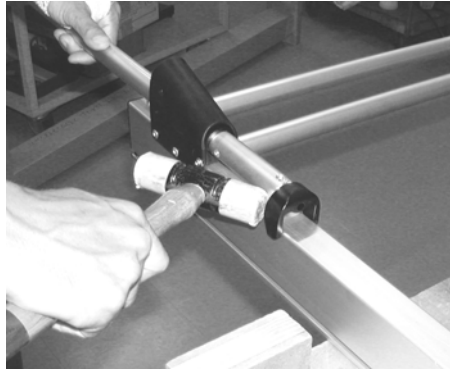


ハンドルエンドガイドをハンマーで叩いて抜きます。(ハンドルを引き抜いても外すことが出来ます)



バー全体を写真のように引き抜いてハンドルエンドガイドハンドルを外すことも出来ます

バー交換の場合はここまでで、今度は新品のバーを組み立てて 逆の順序でヒンジ部ハンドルガイドに通しハンドルエンドガイドを取り付けます(組み込み後バーにシリコンプレーをかけておくとバーの出し入れがスムーズになります)

②取って組み込み

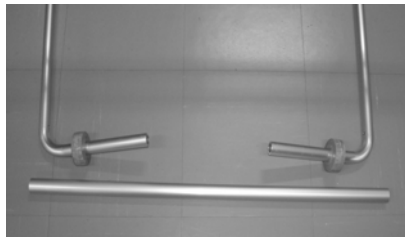

交換バー全体部品




ハンドルローラーを入れます(シリコンを塗布すると入れやすい)



取ってパイプとハンドルジョイントパイプを組み込みながらオーバースライダー本体に差し込みます(平行に差し込んで下さい)



パイプ分

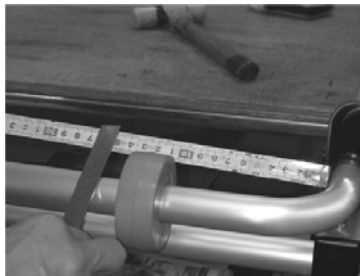


ハンドルジョイントパイプが中央に来るように左右の長さを調整します



取って固定用リボットの穴アケ位置(パイプ端から20mm)をマークします




ドリルで5mmの穴をあけます(貫通穴)裏表別々に開けるときれいに開けられます

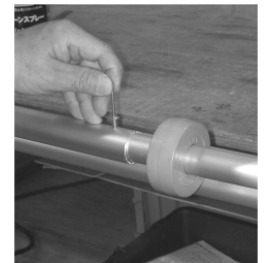

5mm(4.8でも可)のリボットで固定します(4ヶ所)



リボット止めが出来ない方はボルト(ネジ)+ナット固定でも問題ありません(M5mmx40mm長さ)

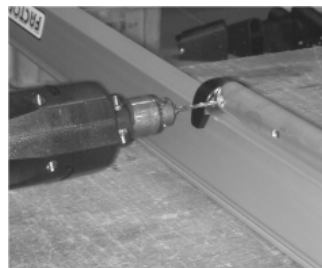

ハンドルエンドガイド(OS0042)を固定します(新規取り付けの場合は3.2mmの穴をあけます)



＋皿M5mmx10mmのネジをネジ込ます(タッピングでも良いです)

新規組み込み取っての長さは
550mm
650mm
750mm
850mm
950mm

とありますので車の高さにより別途ご注文下さい、その他必要部品も作業前に手配してください

以上で完成です、各部のネジ弛み、取り付け忘れ、等ないか再確認して終了です