


## オーバースライダー、P寸法(長さ)変更説明図 ②(組み立て)

作業前に下記説明書を読み、商品の部品確認の上作業を進めて下さい

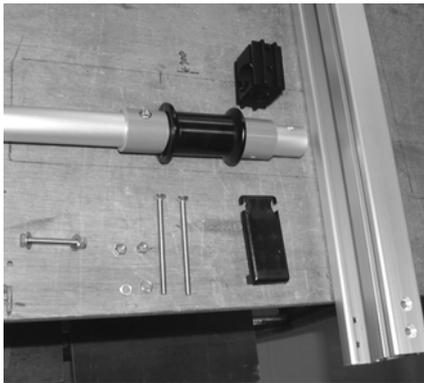


連結パイプ組み込み部品




ネジは使用前にCRC等を塗布してください、ロックする場合があります




組み込み&ネジ締め込み

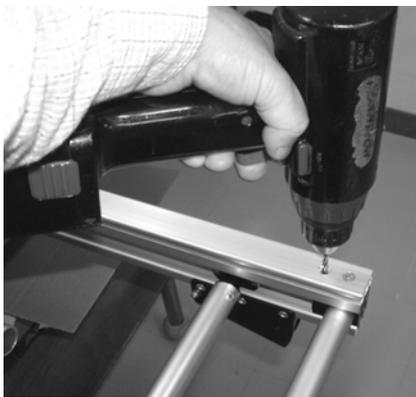

穴が合わない場合は5mmドリルで開けなおしてください

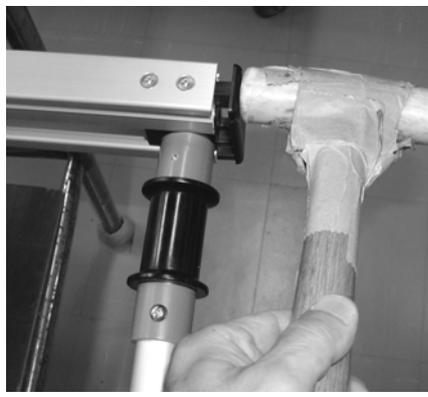

エンドキャップをハンマーで叩いて入れます、その際上下均等にゆっくり入れて下さい、割れる場合があります

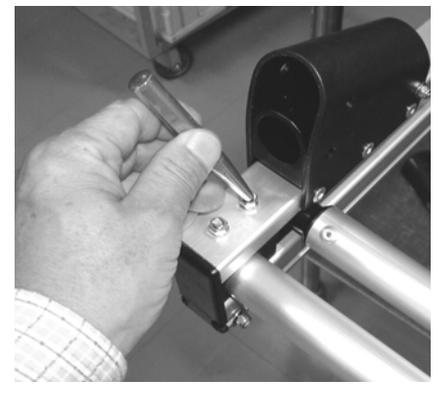

各コーナーの+皿ビスを締め込み後、ポンチでナットの頭を潰して弛まないようにします、ポンチが無い場合はシリコン等で固めてください



取ってを組み立てます



取ってを差込ます



ハンドルエンドガイドをハンマーで打ち込みます(ハンマーでガイドレールがキズつかないようにハンマーの回りを保護します)



ハンドルエンドガイドを+皿ネジで固定します



ハンドルバーへのシリコンスプレーの塗布

取って組み込みは別途、取って交換説明参照下さい

以上で分解、組み込みの終了です、各部のナジの締め込みその他分解前と同じ状態か確認の上お車に取り付けてください。

ご不明の点等ございましたら当社まで申し付け下さい。

(有)ファクトリーゼロ TEL 046-238-9411 FAX 046-238-9422