

JL499XX エアーポールLRV 組立手順

このたびはエアールをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(1、2、13、21は組まれています)

NO	品番	品名	数	税別価格/1個
1	JL442XX	エアール ALジョイント-A(ブラウンアルマイト付)	2	2,300 +税
2	JL484	ALジョイント-BL	1	4,000 +税
3	JL446-AXX	エアール SUSメッキ ヒッチボルト A ストレート	2	2,000 +税
4	JL448	丸ベース	4	800 +税
5	JL451	ポリエチレンワッシャー	4	150 +税
6	JL499-04	LRVベースプレート	1	9,000 +税
7	JL499-MP	メインパイプ ホールトップ付	1	18,000 +税
8	JL4990-SPX	JL499サイドパイプ先端メッキパーツ付ブラック右	1	12,500 +税
9	JL4991-SPX	JL499サイドパイプ先端パーツ付ブラック左	1	12,500 +税
10	JL454	ラバークッション(ボール、L=330mm)	2	600 +税

パイプに付いている交換パーツについてはお問合せください。

NO	品番	品名	数	税別価格/1個	■使用する工具
11	P06-08	SUSワッシャー-M8	4	9 +税	◎小型ドリル(刃6.1ミリと8.1ミリ) ◎スパナ10、13番、17番 もしくはモンキーレンチ ◎+ドライバー-もしくはホックスレンチ ◎メジャー、定規 ◎マジックインキ
12	P15-08	SUSナイロンナットM8	2	100 +税	
13	P01-8-25	SUSワラスナベ8-25	2	80 +税	
14	P01-6-20	SUSワラスナベ6-20	2	50 +税	
15	P06-061	ナイロンワッシャーM6	2	10 +税	
16	P04-6-40	SUS六角ボルト6-40	2	50 +税	
17	P06-10	SUSワッシャー-M10	1	20 +税	
18	P15-10-2	SUSナイロンナットM10	1	280 +税	
19	P17-11	ボルト10-75 テンゾウナシ	1	250 +税	
20	6779XX	エアール メッキリングピン M30 SPRリング	1	150 +税	
21	P05-08	SUSスプリングワッシャー-M8	2	10 +税	

- 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■組立手順

1. LRVベースプレートの取付け

- シートを取り外し後部取手を取り外します、この時ナットを下に落とさぬよう気をつけてください(ボルト&ナット4本で止まっています)
取手に付いているシートロック用ジョイントボルトも外し、それをベースプレートに取付ます。(セット品のM10ナイロンナット、ワッシャーにて)
 - 左右ベッドシートロック用のジョイントボルトを艇体より取り外します。この時ナットを下に落とさぬよう気をつけてください。
 - LRVベースプレートを艇体に取り付けます。
 - ベースプレートの前の穴2個はセット品の六角ボルトM6-40と純正のナットにて締めます。
 - 進行方向に向かって左のボルトを止める際、艇体内の黒いブラボックスを共締め固定を忘れないように!
 - 後の穴2個は先ほど外したジョイントボルトにて締めます。
 - ジョイントボルトの頭の位置が最初の位置より4ミリ(ベースプレート分)低くなるように締めてください
位置が合わないとシートがカチッとロックされません、またうまくロックされない時はシートを止めている蝶番の調整をしてみてください。
- 最後に一番前の不要の穴2個を上からナベビスM6-20、ナイロンワッシャーをかぶせて(フタして)純正ナットで締め付けます。
プレート装着後、シートをカチッと音がするようしっかり固定してください。

2. サイドの丸ベースの取付け

- 別紙写真の位置、艇体後部段付部から約430ミリ、その段付部ラインに対して直角に下へ約65ミリにマーキングをして一度その位置に仮にポールを当ててみて垂直になるか確認してください。
ドリル(刃8.1ミリ)で穴を明け、回りのバリを取り除きます。
注)ドリルはフトデッキ内スペースにて使用できるピストル型でしたら小型の物を、またはコーナー型、アングルヘッド型をご使用ください。
外側はポリエチレンワッシャー、丸ベース(面取り品)、M8ワッシャー、ヒッチボルトの順で締めます。
内側もポリエチレンワッシャー、丸ベース、M8ワッシャー-M8ナイロンナットの順に取付けます。
最後にサイドパイプにラバークッションを通しヒッチボルトへパイプ先端のクイックヒッチカバーを付け
メインパイプはタンピング&SPRINGでベースプレートに固定して完成です。
注) ALジョイントの部分の+ナベビス頭が上側にくる向きにサイドパイプを付けてください。

■使用上の注意

- ウェイクボード以外は絶対にトローリングしないでください、破損の原因になります。
- トローリングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。
- トローリングをしない時は安全のため必ずエアール本体をはずして走行してください。
- トローリング中は、複数乗員し後方(ボーダー等)の安全を確認してご使用ください。
- 艇体の肉厚が薄い艇は取付の際注意してください艇体にヒビが入る恐れがあります、その際は使用をやめてください。

※第三者へエアールの転売または譲る際は必ずこの取扱説明書、注意事項書等も一緒に添付してください。




ファクトリーゼロ

JL499 LRV



完成写真

●ウェイクボード以外は絶対にトローイングしないでください！破損の原因になります。
 その他使用上の注意をご確認ください。

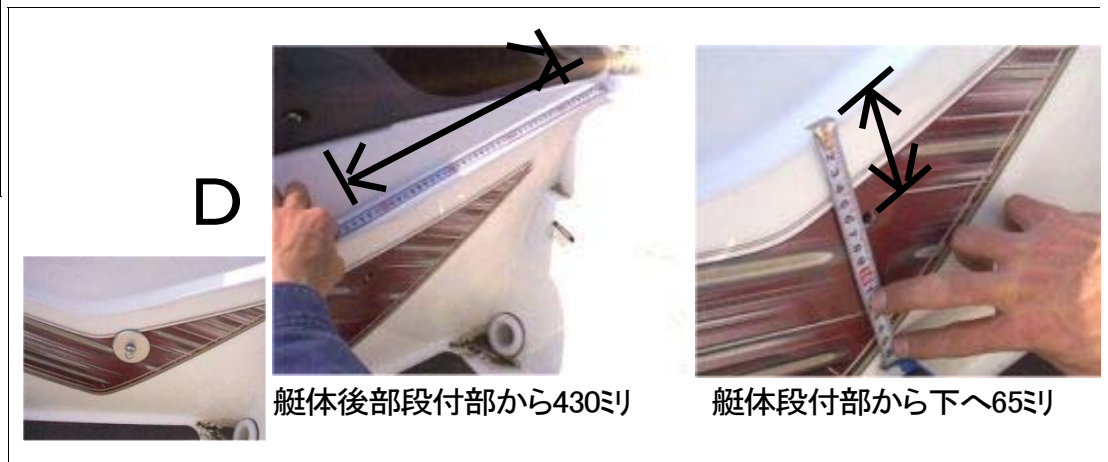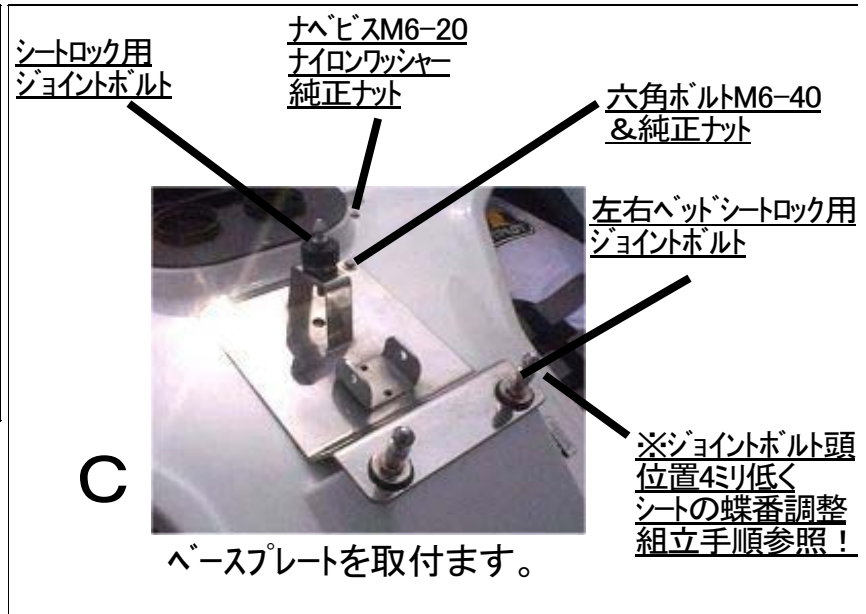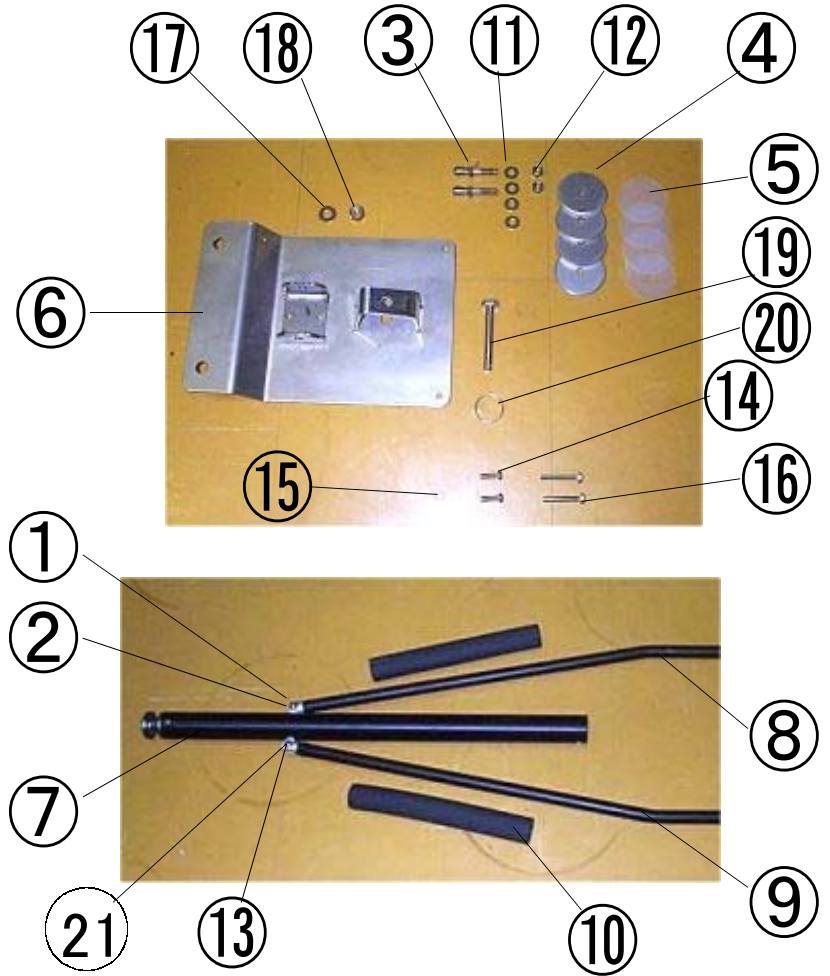

ファクトリーゼロ

艇体取付パーツですので使用している間にネジ、ボルト等のゆるみが生じ、そのまま使用しますと艇体にヒビがはいりますので必ず点検し、ゆるんだ際は増し締めをしてください。

艇体の老化によりポール取付部にヒビ損傷等ができる場合がありますあらかじめご了承ください。

このポールではバナナボート、スキービスケツト、PWC等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください。艇体やポールが破損します。

- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 上記についてご不明の点、取付について不安な方はお買い求めの販売店までお問い合わせください。
(有)ファクトリーゼロ

AIR POLE シール取扱

横長の「AIR POLE」シールはサイドパイプにラバークッションを通した後に完成写真のようにお貼りください。
貼った後、1日間は使用しないでください、剥がれやすくなります。



取扱上の注意事項

ご使用前に必ず熟読しお守りください！ 取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。



●バナナボート、バスケット、ジェット等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください、破損の原因になります。



●艇体側各取付部にガタツキが生じた場合は即座にトーイングを中止しボルト、ナット等の増し締めをしてください、そのまま使用しますと破損の原因になります。



●トーイング中は、乗員定員内にて複数乗員しボーダー等後方の安全を確認してご使用ください。



●サイドパイプ式のラパークッションはトーイング中、衝撃等でズれることがありますので必ずパイプ部を握ってください



●サイドパイプ式ではトーイング中スイッチカブラーに触れないよう注意してください、万一カブラーが外れますと艇体が壊れる恐れがあります。

●トーイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。またパイプ取り付け部のピンやカブラーが(半がかりでなく)正しくしっかり装着されているか確認してください。

- 艇体に取り付し試走後、必ず各部ネジ、ボルト類を確認をしてください。
- トーイングをしない時は安全のため必ずエアープール本体をはずして走行してください。
- ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。
- メインパイプやヒッチポールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対にかけないでください。
- ケガ等防止のためドライバー、ボーダー等、乗船時は必ずライフジャケット、グローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。
- プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がる場合があります。
- ポールの装着、未装着にかかわらず艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港してください。
- ご使用後は各部真水で洗い、よく拭いてから保管してください。
- 定期的にエアープールの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください、そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

取扱注意事項

ご使用になる艇本体の取扱説明書を熟読し更に下記事項をご確認ください。
ご使用になるウェイクボードの取扱説明書を熟読してください。

**トーイングをしない時は必ずPWC本体から
エアポールは外してください。
(装着したままでの走行は危険ですのでお止めください)**



<エアポール使用前>

- トーイングを始める前に艇本体の取扱説明書を熟読しウェットスーツ等を着用してください。
- ライフジャケットは体にフィットしたものを着用しベルト等はすき間なくしっかり締めてください。
- エアポールを装着する際は本体、各部のネジ等緩みがないか点検してください。
- バナナボート等ウェイクボード以外のトーイングは絶対しないでください、破損の原因となります。
- 荒天時のトーイングは危険ですので止めてください。
- 飲酒での使用は止めてください。
- ヘルメットの着用については艇本体の取扱説明書をご確認ください。
- メインパイプやヒッチポールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対につけないでください。
- 定期的にエアポールの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください。そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。
- パイプ取り付け部のピンやカプラーが(半がかりでなく)正しくしっかり装着されているか確認してください。

<トーイングをする水域までの行き帰り>

- 最後部座席の方はなるべく前寄りに座りエアポールとの距離をとってください。
- エアポール(サイドパイプ)の上に腰掛けたり背もたれのようにすることは絶対しないでください。
- エアポールに体を近づけると転倒時ウェットスーツやライフジャケットにからむ恐れがあり大変危険です。
- トーイングをする水域までの行き帰りの走行は時速30-40kmにて走行してください。
- 急旋回、急加速は厳禁です。

<トーイング中>

- メインポールに顔を近づけないでください大変危険です。
- エアポール(サイドパイプ)の上に腰掛けることは絶対しないでください大変危険です。
- 後部シート見張り役の方はしっかりと艇体のグラブを握ってください、エアポールはつかまさないでください。
- 使用中やむなく転倒する場合、特に後部座席者はポールに当たる恐れがありますのでポールに当たらぬよう意識し注意して落水してください。
- 使用は海岸、浅瀬、岩場は避け、また他艇のいない広々とした安全な水域でご使用ください。
- 波やウネリのある水域での使用は止めてください。
- 急旋回、急加速は厳禁です。
- ※裏面「エアポール装着時の操船について」もご確認ください。
- 使用中誤って艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港してください。

<トーイングの後>

- 着岸後エアポールを艇体から外し水洗いして乾かし保管してください。その際ピン類をなくさないよう気を付けてください。
- ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。
- プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がる場合があります。

※万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
※不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
※第三者へエアポールの転売または譲る際は必ずこの取扱注意事項書等も一緒に添付してください。



●エアポールに体を近づけると転倒時ウェットスーツやライフジャケットにからむ恐れがあり大変危険です。



●メインポールに顔を近づけないでください大変危険です。



●最後部座席の方はなるべく前寄りに座りエアポールとの距離をとってください。



●エアポール(サイドパイプ)の上に腰掛けたり背もたれのようにすることは絶対しないでください。



●後部シート見張り役の方はしっかりと本体グラブを握ってください、エアポールはつかまないでください。



エアポール装着時の操船について

①エアポールを使用してトーイングした場合、通常の操船時に比べ艇体バランス(艇後部の沈み込み等)が違います。最初はあまり速度を出さず直線でのトーイングを行い操船感覚に慣れてください。



②次に少しずつウェイクボーダーがターン(艇体の脇に出る)をする際の艇体バランス(艇が傾き横に引っ張られる等)の感覚に慣れてください。そしてボーダーがターンをする時に艇が傾かないように当て舵(ハンドル)をしてバランスを保つ練習をしてください。



③転倒したボーダーに近づく際は十分に速度を落として近づくようにしてください。



- スタート時ボーダーが水中からスムーズに浮いてこない場合はPWCは一度加速を止め、ボーダーはすぐにハンドルを放し、再度初めからやり直してください。長い間水中の状態が続くと怪我、破損の恐れがあります。
- スタートがスムーズに行えない方はスクール等で練習をしてからエアポールをご使用ください。

※エンジン始動中に絶対にトーイングロープの上を走り抜けしないでください船底にある給水口にロープが吸われエンジン停止の原因になり大変危険です。

●トーイングが終わり乗船する際はデッキ後方より自分の体の重心が艇体の中心にくるように意識して乗り込んでください。(左右どちらかに寄ると艇が傾き危険です)



①



②



③



④

<トーイングロープの付け方>



ループの中に根元の部分を入れます。



根元の部分にできた新たなループをポールトップに引っ掛けしぼって完了です。