

J-203S メンテナンススタンド ハイタイプシングル 組立手順

このたびはJ-203Sをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(5番の4個は1番に組まれています)
(18番と19個は1番に組まれています)

NO	品番	品名	数	税別価格/1個
1	J-203S-1	メンテナンススタンド用レールフレームブラケット付	2	8,000 +税
2	J-203S-2	メンテナンススタンド用受高さフレーム380ミリ	4	2,500 +税
3	J-203S-3	メンテナンススタンド用ビームフレーム580ミリ	2	3,500 +税
4	J-203S-4	メンテナンススタンド用補強バー470	2	2,500 +税
5	IB040090AA	38角ブラケット90mm (旧品番JS205)	8	1,500 +税
6	JL807	ビーチスタンドカバー PVC1120mm	2	1,300 +税
7	Z042S	メンテナンススタンド用自在ストップキャスター	4	3,100 +税
8	JL805	メンテナンススタンド用テンションプレート1290ミリ	2	2,500 +税
9	P04-6-55	SUS六角ホルト6-55	8	70 +税
10	P05-06	SUSスプリングワッシャーM6	8	7 +税
11	P07-06	SUSナットM6	8	15 +税
12	P04-8-55	SUS六角ホルト8-55	8	85 +税
13	P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	8	10 +税
14	P07-08	SUSナットM8	8	30 +税
15	P06-12	SUSワッシャーM12	4	27 +税
16	P05-12	SUSスプリングワッシャーM12	4	30 +税
17	P07-12	SUSナットM12	4	100 +税
18	P03-6-52	SUSラストラス6-52 切詰	8	120 +税
19	P23-06	SUSフランジナットセレート付 M6	8	70 +税
	J-203S-5	AL 90×20×2t スペーサー	4	300 +税

1番のフレームに組まれています。

■使用する工具

◎スパナ10番、13番
もしくはモンキーレンチ

- 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■組立手順

- ① レールフレームのブラケットのボルトを緩めます。
- ② ビームフレームにM6ホルト、スプリングワッシャー、ナットでブラケットを取付て、そこにM8ホルト、スプリングワッシャー、ナットで受高さフレームとテンションプレートを取付ます。
- ③ レールフレームのブラケットを受高さフレームに差込んでM8ホルト、スプリングワッシャー、ナットで補強バーと一緒に取付ます。
- ④ ブラケットを上から見て(板状)スペーサーの隙間が無くなるまでホルトを締めます。
注意！ レールブラケット部分のホルトの向きは丸い先端の部分が内側にて六角ナットは外側です！
- ⑤ キャスターをM12ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで取付ます。
- ⑥ 最後にカバーを上からハマ込んで完成です。

■使用上の注意


- 高い位置からの乗せ移し(トラック荷台等)は危険です、スタンドの破損の原因になります。
- ジェットを真上からドスン！と乗せると破損します、必ずゆっくり降ろすか前後からスライドさせて乗せてください。
- ジェットの上に人を乗せての積載は破損しますのでおやめください。
- ご使用前必ずボルト&ネジ類、ベルトのゆるみがないか確認してください、ゆるんだまま使用しますと事故破損の原因になります。
- 適応艇以外の艇は乗せないでください、破損の原因になります。
- 転覆等で水が浸入した艇は予想以上に重量が増えていますので必ず排水してから乗せてください。
- 極端にすり減ったレールカバーでのご使用は船体が傷つく恐れがあります、必要に応じて交換してください。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

J-203S メンテナンススタンド シングル用



完成写真

●スタンドアップシングル艇以外は積載しないでください！破損の原因になります。その他使用上の注意をご確認ください。

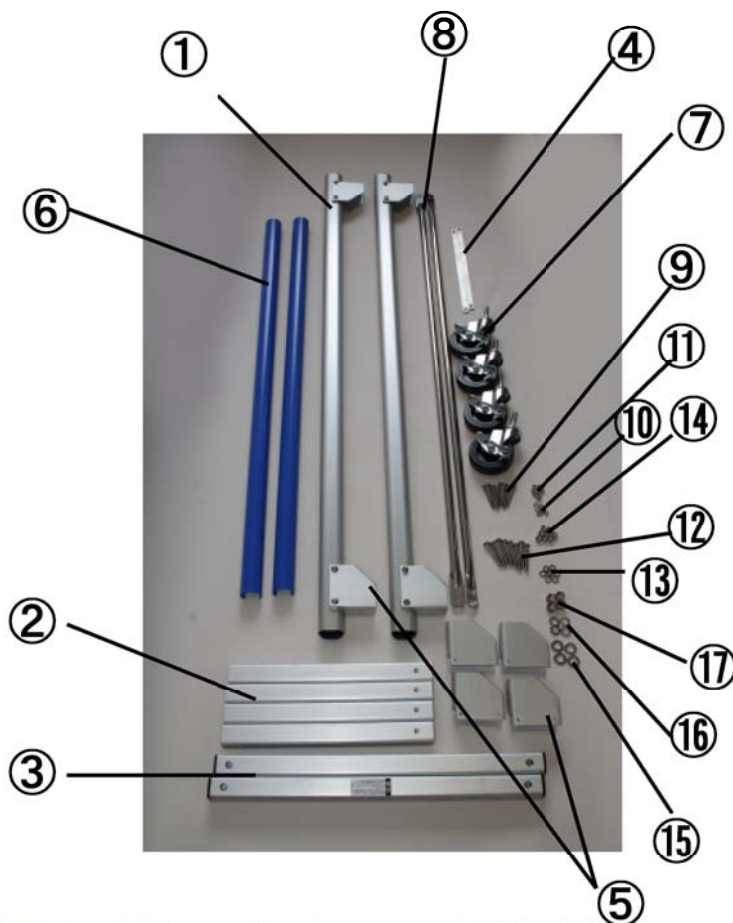

① レールフレームのブラケットのボルトを緩めます。



②-1 ビームフレームにM6ボルトでブラケットを取付て、そこにM8ボルトで受高さフレームとM8ボルトでテンションプレートを取付ます。



③-1 レールフレームのブラケットを受高さフレームに差込んでM8ボルトで固定します。



③-2 補強バーをブラケットにM8ボルトで取付ます。



④ ブラケットを上から見て(板状)スペーサーの隙間が無くなるまでボルトを締めます。



⑤ キャスターをM12ワッシャー、Sワッシャー、ナットで取付ます。



最後にカバーを上からハメ込んで完成です。



注意！
レールブラケット部分のボルトの向きは丸い先端の部分が内側にて六角ナットは外側です！