

レスキュー ボード RESCUE BOARD

FACTORY ZERO



◆ レスキューボード◆ 各名称とサイズ

材質:ファイバーグラス・エポキシ樹脂




◆フィンと取り付け方法◆ フィンを付けたままにするとボードとフィンや金具の間に砂や塩が固着して取り外しにくくなります。使用しない期間は取り外しておきましょう。



① フィンに付属されているネジとプレートを外す。



② プレートを中央の穴から入れ中に敷く。

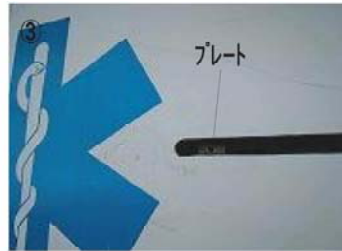

③ 敷いたプレートをノーズ側の端へスライドさせる。



④ フィンの差込方向



⑤ しっかりと差込ノーズ側へつめる。



⑥ ①で外しておいたネジをネジ穴に差し込む。この際敷いたプレートとネジを合わせる。



⑦ ドライバーでしっかり締める。



⑧ 完成

◆ソフトレスキューボードを使った救助方法◆



① 溺者の手首をしっかりと掴んだままボードのレール(側面)に手首をかけそのまま反転させる。



② ボードが反転したら溺者の肘をしっかりとレールにかけ、もう一度反転させる。



③ 溺者の上半身がボードのデッキに乗ったら同じ様に下半身も乗せる。



④ 溺者の身体を全てボードに乗せ終わったらボードを浜に向けてパドルして浜に向かう。